

hp45	HP 51645A C6615D
hp15	NEC J400-01A(6104) J760-01(6193)

- インクボトル 黒 40cc 2 本
- リフィルクリップ 1 個
- ラバーキャップ 2 個
- シリンジ 1 個
- ポリ手袋 1 組
- インク捨てパック 1 袋
- 取扱説明書 1 部



その他準備するもの


- ティッシュペーパー
- ペーパータオル
- 新聞紙
- 綿棒 等

注意事項

子供の手の届かないところに保管して下さい。
 インクがついてしまった場合は 直ちに石鹸
 や水で洗い流して下さい。
 万一インクが目に入った場合は 直ちに水で
 洗い流し 眼科医の診察を受けて下さい。
 良好な印字品質を得る為 開封後は1年
 以内にご使用下さい。

はじめに
 リフィル作業前に説明書を一読して 全体の流れを
 つかんでからスタートして下さい。

- 1.インク詰め替え準備
 空になったインカートリッジをプリンタから取り外して
 下さい。
 作業はペーパータオル等の上で行って下さい。
- 2.リフィルクリップに カートリッジを装着させて下さい。

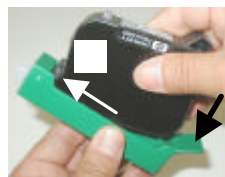


リフィルクリップの白のゴム部分に
 ヘッドを押し付ける

カチッと音がするまで押し込む


注意! リフィルクリップの白いゴム部分がずれていると
 インクが漏れる場合がありますので 確認して
 からカートリッジを装着して下さい。

ずれている

OK





- 3.カートリッジのインク注入口に付いている黒い丸シールを
 カッター等先の尖った物で剥がして下さい。

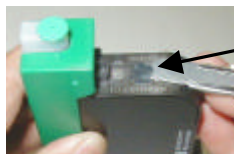

黒い丸シール

- 4.インク注入口を塞いでいる金属のボールを インクボトル
 キャップの突起を利用して中へ押し込んで下さい。

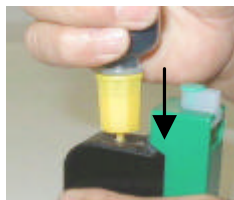

中へ押し込む

- 5.インクボトルのキャップを取り 適量量のインクを
ゆっくりと 注入して下さい。




注意!!
 通常ボトル本分は注入
 できますがインク残量に
 よっては溢れる場合も
 ありますので少なめの
 量でリフィルを止めて下さい。

注意!!
 インクのリフィル量が多すぎるとヘッドからのインク漏れ
 が止まらなくなる場合があります。

- 6.注入が終わった後 ティッシュペーパー等で注入口の
 インクを拭きリフィルクリップにはめてあるラバーキャップで
 インク注入口を正確に塞いで下さい。

注意! 確実にラバーキャップで注入口を塞がないと
 インクがもれることがあります。

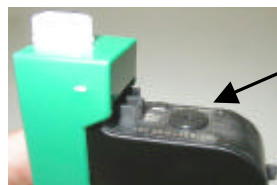

ラバーキャップ
 確実に塞ぐ

ラバーが
 浮いている
 ダメ

OK



- 7.リフィルクリップにシリンジを連結させ約2mlのインクを
 図のように持ちかえて 下側から抜いて下さい。



インクを2ml 抜く

- 8.その後 カートリッジをリフィルクリップから取り外し
 ヘッド周りに付いたインクをティッシュ等で拭き取ります。



ヘッド周りに付いたインクを
 ティッシュ等で拭き取る

次に ヘッドを下にした状態でインクが漏れてこない
 ことを確認してからプリンタに装着して下さい。

注意! インクがヘッドより漏れてきた場合は 7の
 操作を再度行って下さい。

- 9.印刷開始 印刷開始前に必ずヘッドクリーニングを
 して下さい。

注意! プリンタの印刷状態がよくない時は
 7番の操作を再度行って下さい。

最後にボトルはキャップして 次のリフィルまで保管
 して下さい。

シリンジの中のインクは付属のインク捨てパックの中
 に捨てて下さい(2~3回使えます)。

シリンジは水洗いしておくと 次に使うときに便利です。

本製品は NEC, キューレットパック社及び 同社製品とは
 関係ありません。