

hp56/hp27

- インクボトル 黒 20cc 2 本
- リフィルクリップ 1 個
- ニードル 2 本
- シリンジ 1 個
- ポリ手袋 1 組
- 注入位置決めシール 1 枚
- 取扱説明書 1 部

はじめに
リフィル作業前に説明書を一読して 全体の流れをつかんでからスタートして下さい。

注意!
ニードルは先が鋭く尖っています。取扱には十分注意して下さい。
使用後はすぐにキャップして下さい。



注意!!




1.インク詰め替え準備
空になったインクカートリッジをプリンタから取り外して下さい。
作業はペーパータオル等の上で行って下さい。

2.リフィルクリップに カートリッジを装着する。

ずれている → OK




注意! リフィルクリップの白いゴム部分がずれているとインクが漏れる場合がありますので確認してからカートリッジを装着して下さい。

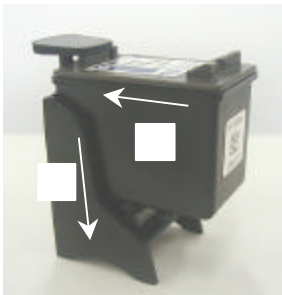

リフィルクリップの白のゴム部分にヘッドを押し付ける
カチッと音がするまで押し込む

3.注入位置決めシールをカートリッジ上部に貼る。

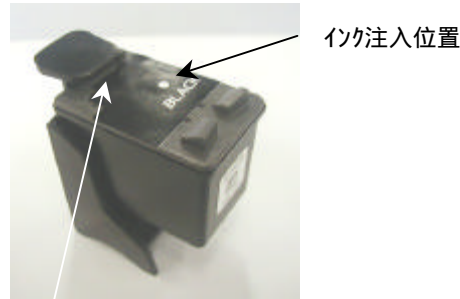

カートリッジ上部の突起に沿うように貼る。

4.インクボトルにニードルを取り付ける。



インクボトルのキャップを外す。
ニードルはキャップを付けたまま、ねじ込むようにボトルに取り付ける。
ニードルキャップを外す。
尖った部分が剥き出しになるので、十分注意する。
注入が終わったらすぐにキャップを取り付ける。


5.注入位置にニードルを刺し、奥まで入れ、ゆっくりと10mlインクを注入する。



注意!!
通常10mlは注入できませんがインク残量によっては溢れる場合もありますので少なめの量でリフィルを止めて下さい。

注意!!
リフィル量が多すぎるとヘッドからのインク漏れが止まらなくなる場合があります。

6.リフィルクリップにシリンジを連結させ約1mlのインクを図のように持ちかえて、下側から抜く。

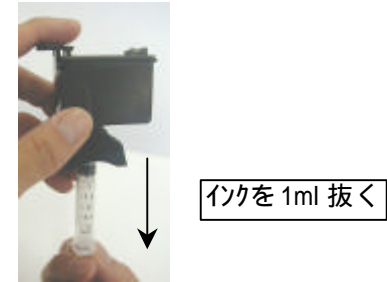

インクを1ml 抜く

7.その後 カートリッジをリフィルクリップから取り外し、ヘッド周りに付いたインクをティッシュ等で拭き取る。次にヘッドを下にした状態でインクが漏れてこないことを確認してからプリンタに装着する。



注意! インクがヘッドより漏れてきた場合は6の操作を再度行って下さい。

8.印刷開始 印刷開始前に必ずヘッドクリーニングを行って下さい。

注意! プリンタの印刷状態がよくない時は6の操作を再度行って下さい。

最後にボトルはキャップして 次のリフィルまで保管して下さい。

シリンジの中のインクはティッシュペーパー等にしみ込ませて、捨てて下さい。
シリンジは水洗いしておくと次に使うときに便利です。

本製品は NEC,ヒューレットパッカド社及び 同社製品とは関係ありません。

その他準備するもの

- ティッシュペーパー
- ペーパータオル
- 新聞紙
- 綿棒 等

注意事項

子供の手の届かないところに保管して下さい。
インクがついてしまった場合は 直ちに石鹸や水で洗い流して下さい。
万一インクが目に入った場合は 直ちに水で洗い流し 眼科医の診察を受けて下さい。
良好な印字品質を得る為 開封後は1年以内に使用下さい。