

hp57/hp28

- インクボトル赤青黄 25cc 各 1 本
- リフィルクリップ 1 個
- 注射器 3 本
- シリンジ 1 個
- ポリ手袋 1 組
- 注入位置決めシール 2 枚
- 取扱説明書 1 部



その他準備するもの

- ティッシュペーパー
- ペーパータオル
- 新聞紙
- 綿棒 等

注意事項

子供の手の届かないところに保管して下さい。
 インクがついてしまった場合は 直ちに石鹸
 や水で洗い流して下さい。
 万一インクが目に入った場合は 直ちに水で
 洗い流し 眼科医の診察を受けて下さい。
 良好な印字品質を得る為 開封後は 1年
 以内にご使用下さい。

はじめに
 リフィル作業前に説明書を一読して 全体の流れを
 つかんでからスタートして下さい。

注意!
**注射器は先が鋭く尖っています。取扱には十分
 注意して下さい。**

使用後はすぐにキャップして下さい。

注意!!



1.インク詰め替え準備
 空になったインクカートリッジをプリンタから取り外して
 下さい。
 作業はペーパータオル等の上で行って下さい。

2.リフィルクリップに カートリッジを装着する。

ずれている → OK



注意! リフィルクリップの白いゴム部分がずれていると
 インクが漏れる場合がありますので 確認して
 からカートリッジを装着して下さい。



リフィルクリップの白のゴム部分にヘッドを押し付ける
 カチッと音がするまで押し込む


3.注入位置決めシールをカートリッジ 上部に貼る。



注入するインク色と
 注入口の位置を
 確認する。

カートリッジ 上部に貼ってあるシールを隠すように貼る。

4.注射器にインクを3ml充填する。

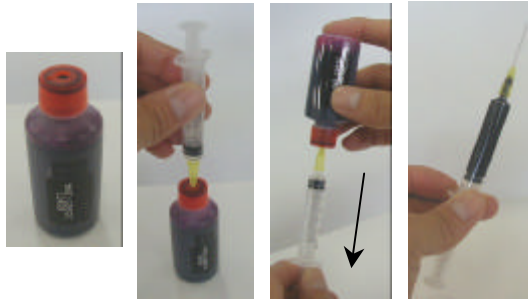

インクボトルの中央ゴム部に注射器を刺す。
 注射器が下になるように持ち替え、3ml充填する。
 インクボトルをゆっくり外す。

尖った部分が剥き出しになるので、十分注意する
注入が終わったら すぐにキャップを取り付ける。

5.注入位置にニードルを刺し、奥まで入れ、ゆっくり
 と3mlインクを注入する。



注意!!
 通常3mlは注入できま
 す
 がインク残量によっては
 溢れる場合もあります
 ので少なめの量でリフィル
 を止めて下さい。

注意!!
 リフィル量が多すぎるとヘッド
 からのインク漏れが止まら
 なくなる場合があります。

6.リフィルクリップにシリンジを連結させ約0.5mlのインクを
 図のように持ちかえて、下側から抜く



インクを0.5ml 抜

7.その後 カートリッジをリフィルクリップから取り外し
 ヘッド周りに付いたインクをティッシュ等で拭き取る。
 次にヘッドを下にした状態でインクが漏れてこない
 ことを確認してからプリンタに装着する。



注意! インクがヘッドより漏れてきた場合は 6の
 操作を再度行って下さい。

8.印刷開始 印刷開始前に必ずヘッドクリーニングを
 行って下さい。

注意! プリンタの印刷状態がよくない時は
 6の操作を再度行って下さい。

最後にボトルはキャップして 次のリフィルまで保管
 して下さい。

シリンジの中のインクはティッシュペーパー等にしみ込
 ませて、捨てて下さい。
 シリンジは水洗いしておくと 次を使うときに便利です。

本製品は NEC,ヒューレットパッカド社及び 同社製品とは
 関係ありません。